取扱説明書

TAKIZUMI

保管用

蛍光灯スタンド

取説№. S−3−20
品番ＴＺＳ−１５９８

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みのうえ、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを『⚠警告』の欄に又、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを『⚠注意』の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読む事のできるところに保管してください。

⚠ 警告

水ぬれ禁止
■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。
◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。

濡れ手禁止
■濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
◇感電の原因となります。

禁止
■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のもので ふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。また 器具を設置する場合、油煙の多い場所はさけてください。
◇変形や割れ、落下の原因となります。
■ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切って から行ってください。
◇感電の原因となります。
■不安定な場所や、燃えやすいものの近くで 使用しないでください。
◇倒れたりして、火災、破損、けがの原因となります。
■電源コードに重いもの乗せたり、挟み込んだり 無理に曲げたり、引張ったりしないでください。
◇コードが破損し、火災、感電の原因となります。
■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたを しないでください。
◇たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。

分解禁止
■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。
◇感電や火災の原因となります。

注意
■器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい 物を近づけたりしないでください。
◇火災、損傷、過熱、故障、変形の原因となります。
■器具の近くにはストーブなど高温のものを置かな いでください。
◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。

注意
■電源プラグを抜くときは必ずプラグ部分を 持って抜いてください。
◇電源コードを引張るとコードが破損し、火災、感電の恐れがあります。
■電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
◇差し込みが不完全な場合、感電や、発熱による火災のおそれがあります。
■電源プラグのほこり等は、定期的に取り除いてください。
◇プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

電源プラグを抜く
■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を 切ってください。
◇感電、火災の原因となります。
（電気店又はお買上げ店にご相談ください。）

⚠ 注意

禁止
■電球はガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり 無理な力を加えたりしないでください。
◇電球が破損し、けがの原因となります。
■器具や電球に着色等をしないでください。
◇損傷・過熱・故障の原因となります。
■白熱用調光器（コントローラ）は 使用できません。
◇器具や調光器の損傷　過熱　故障の原因となります。

電源プラグを抜く
■旅行などで長時間使用しない場合は、安全のため 電源プラグを抜いてください。

接触禁止
■点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になって おりますので手を触れないでください。
◇やけどの原因となります。

注意
■点灯・掃除時には、接合部・電球のゆるみ・破損が ないかを確認してください。
◇異常がありましたら、購入店にご相談ください。
■この器具は屋内専用で５～３５℃の温度の範囲内で 使用してください。
◇低温では点灯しにくくなったり、また高温では過熱により、損傷の原因となります。
■器具の近くで他の家電製品のリモコン（コントローラ)を 操作した場合、誤動作することがあります。
◇器具とリモコン(コントローラ）受信部を離してご使用ください。
■器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品 等に雑音が入る場合があります。
◇器具と音響製品を離してご使用ください。
■点灯中及び消灯後にきしみ音が発生する場合が ありますが異常ではありません。
◇熱による構成材料の収縮音です。

お手入れについて

■安全に使用していただくために定期的（６カ月に１回程度）に清掃および点検を行うことをおすすめします。不具合な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。
器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってから ふいてください。天然素材（木・和紙）の場合は ハタキ、ハケ、柔らかいブラシ等でこまめに ホコリを払い落としてください。
（水洗いは絶対にしないでください。）

■品番･製造年月は器具銘板に記載されています。ランプの種類は器具銘板及び定格欄をご確認ください。交換用のランプは器具の指定のものを必ずご使用ください。

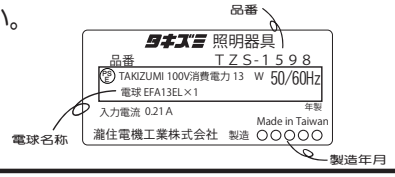

各部のなまえ

⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）

〈品番〉
ＴＺＳ－１５９８

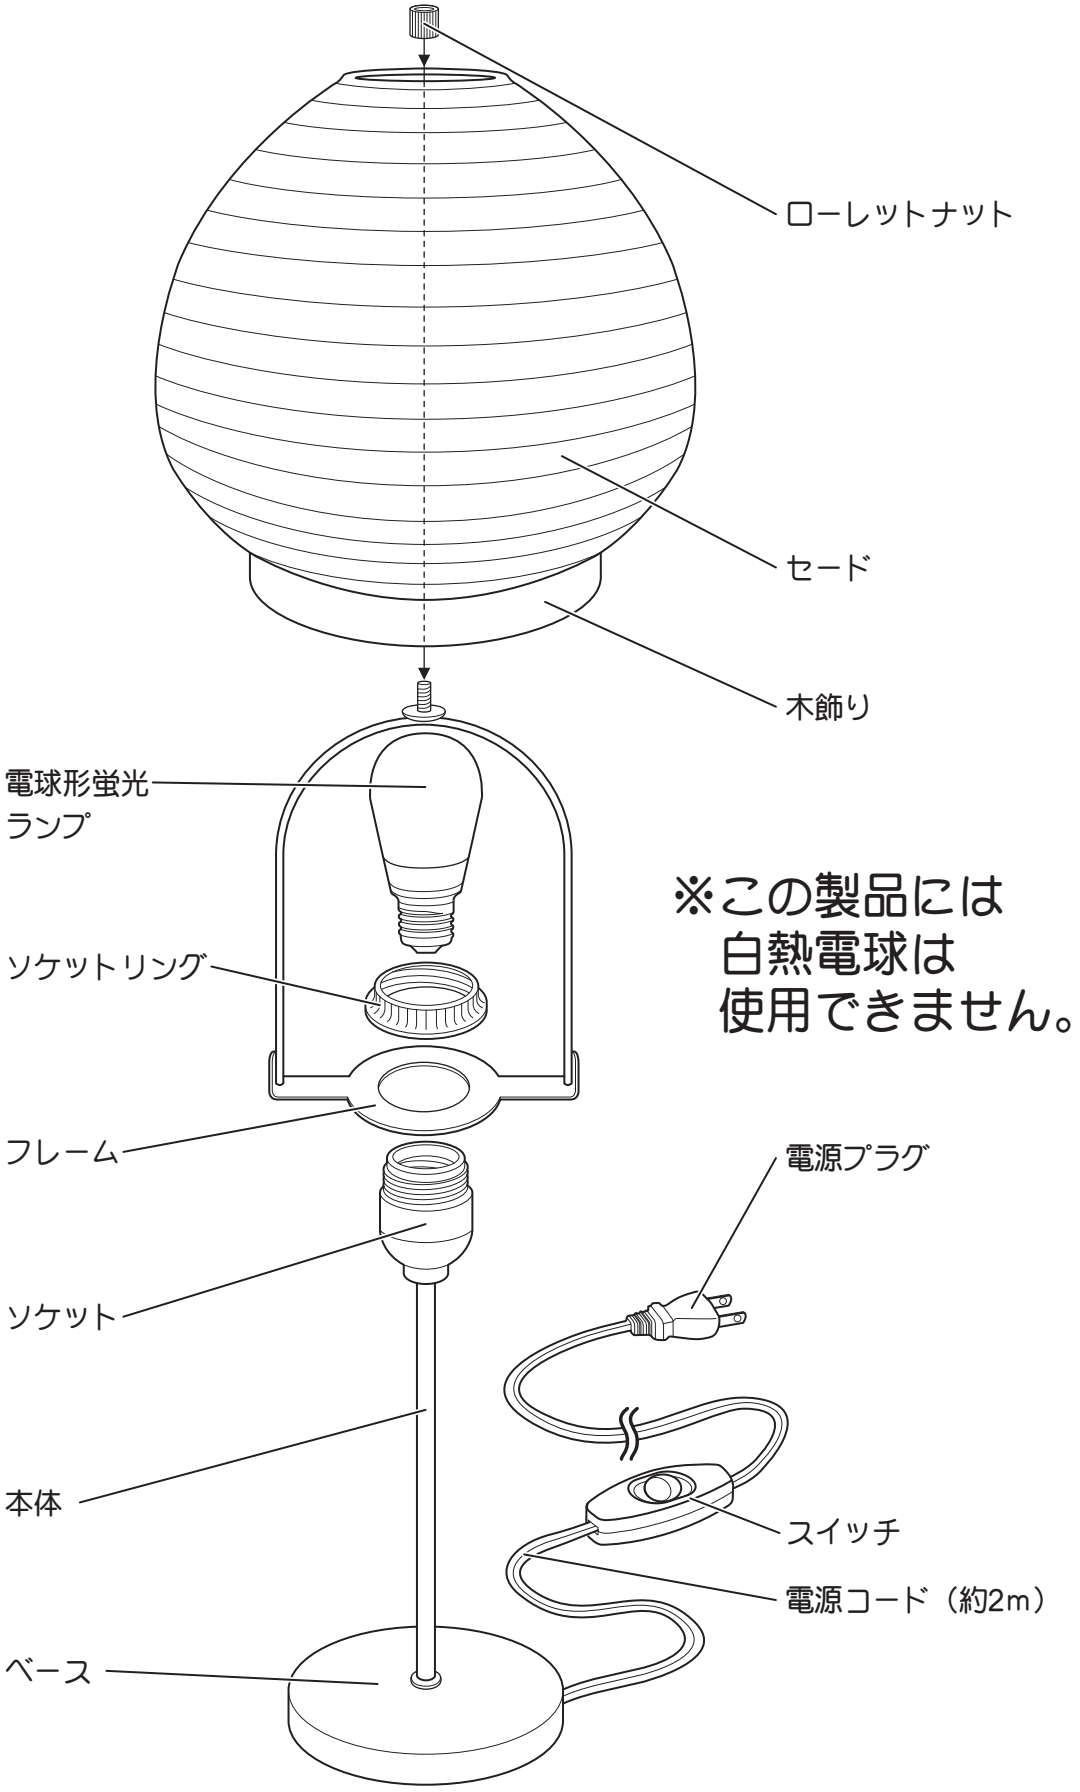

※この製品には
白熱電球は
使用できません。

⚠
セードは和紙製です。
取扱いには充分ご注意ください。

木飾りは天然素材のため色味及び模様が多少異なる場合があります。

付　属　部　品

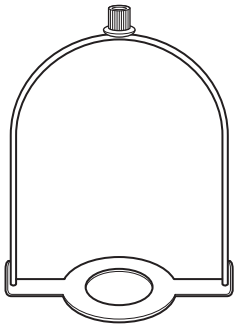

フレーム：1個

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

1 ソケットリングを取りはずす。

ソケットに付いているソケットリングを
取りはずしてください。

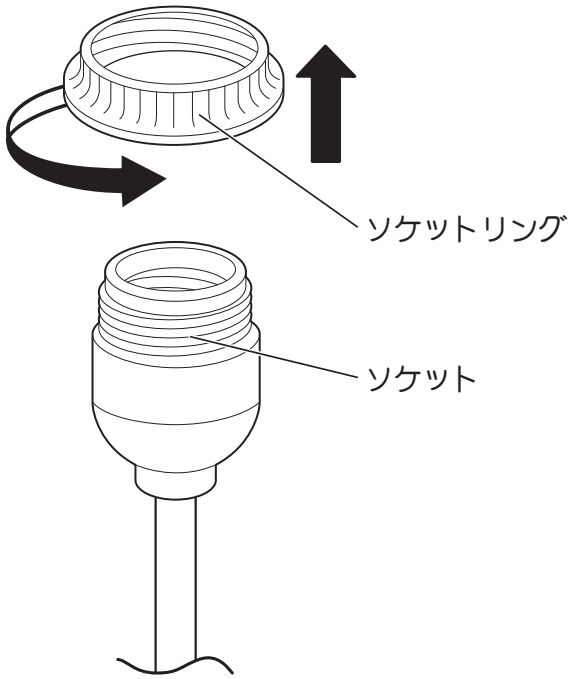

2 ソケットにフレームを取付ける。

フレームをソケットに差込み、
ソケットリングで締め付けてください。

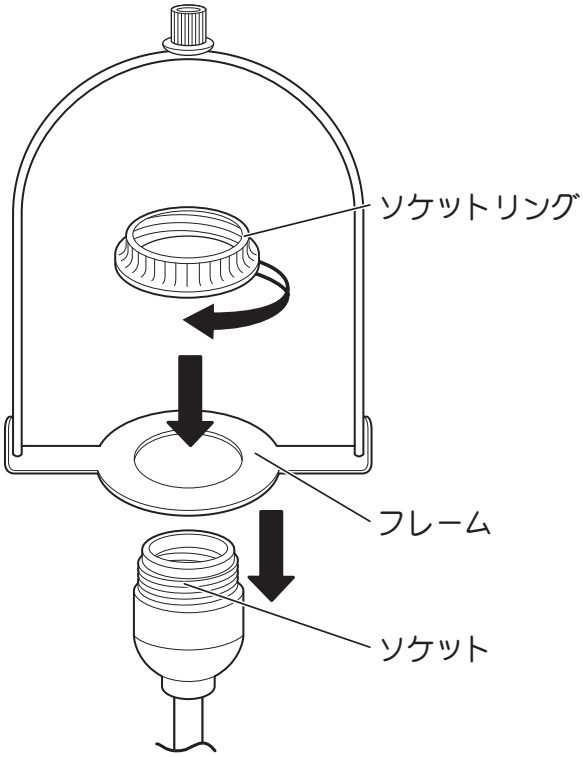

3 電球形蛍光ランプを取付ける。

電球形蛍光ランプをソケットに取付けてください。

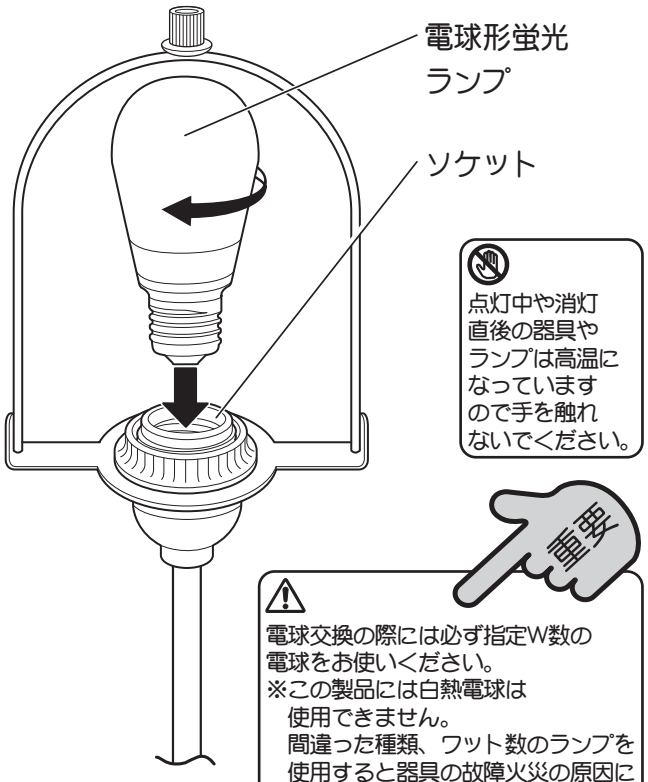

4 ローレットナットを取りはずす。

フレームに付いているローレットナットを
取りはずしてください。

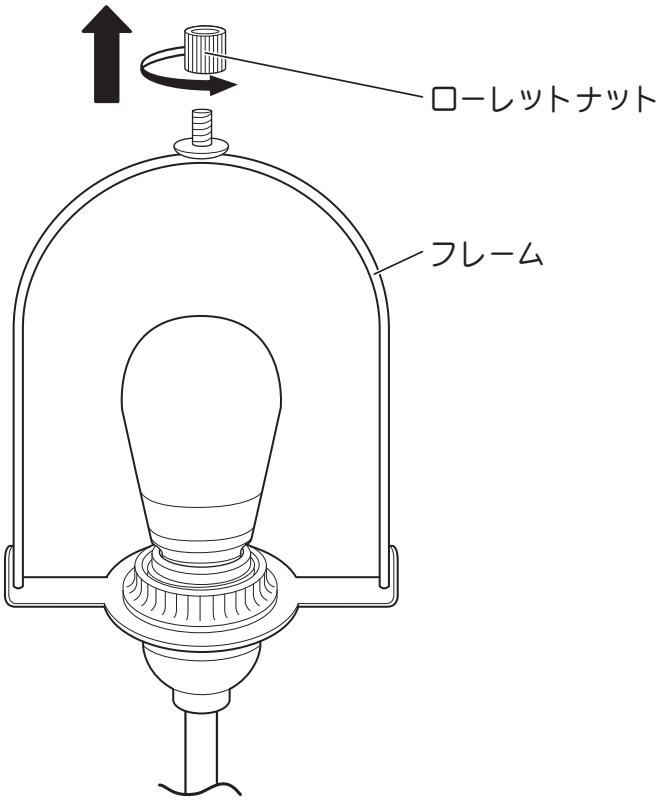

S−3−20

器具の取付けかた

⃠ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

5 セードをのばす。

セードを両手でていねいにのばします。

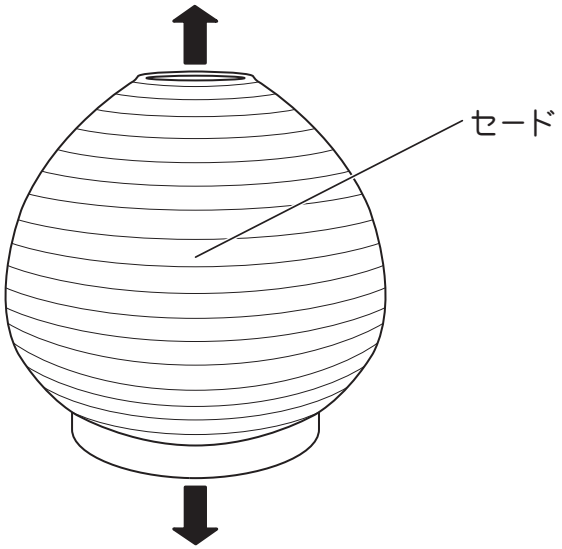

⚠
セードは折りたたまれた状態で梱包されております。
破らないように気を付けながら、しっかりのばしてください。

6 セードを取付ける。

セードの穴にフレームのネジを差込み、ローレットナットで締め付けてください。

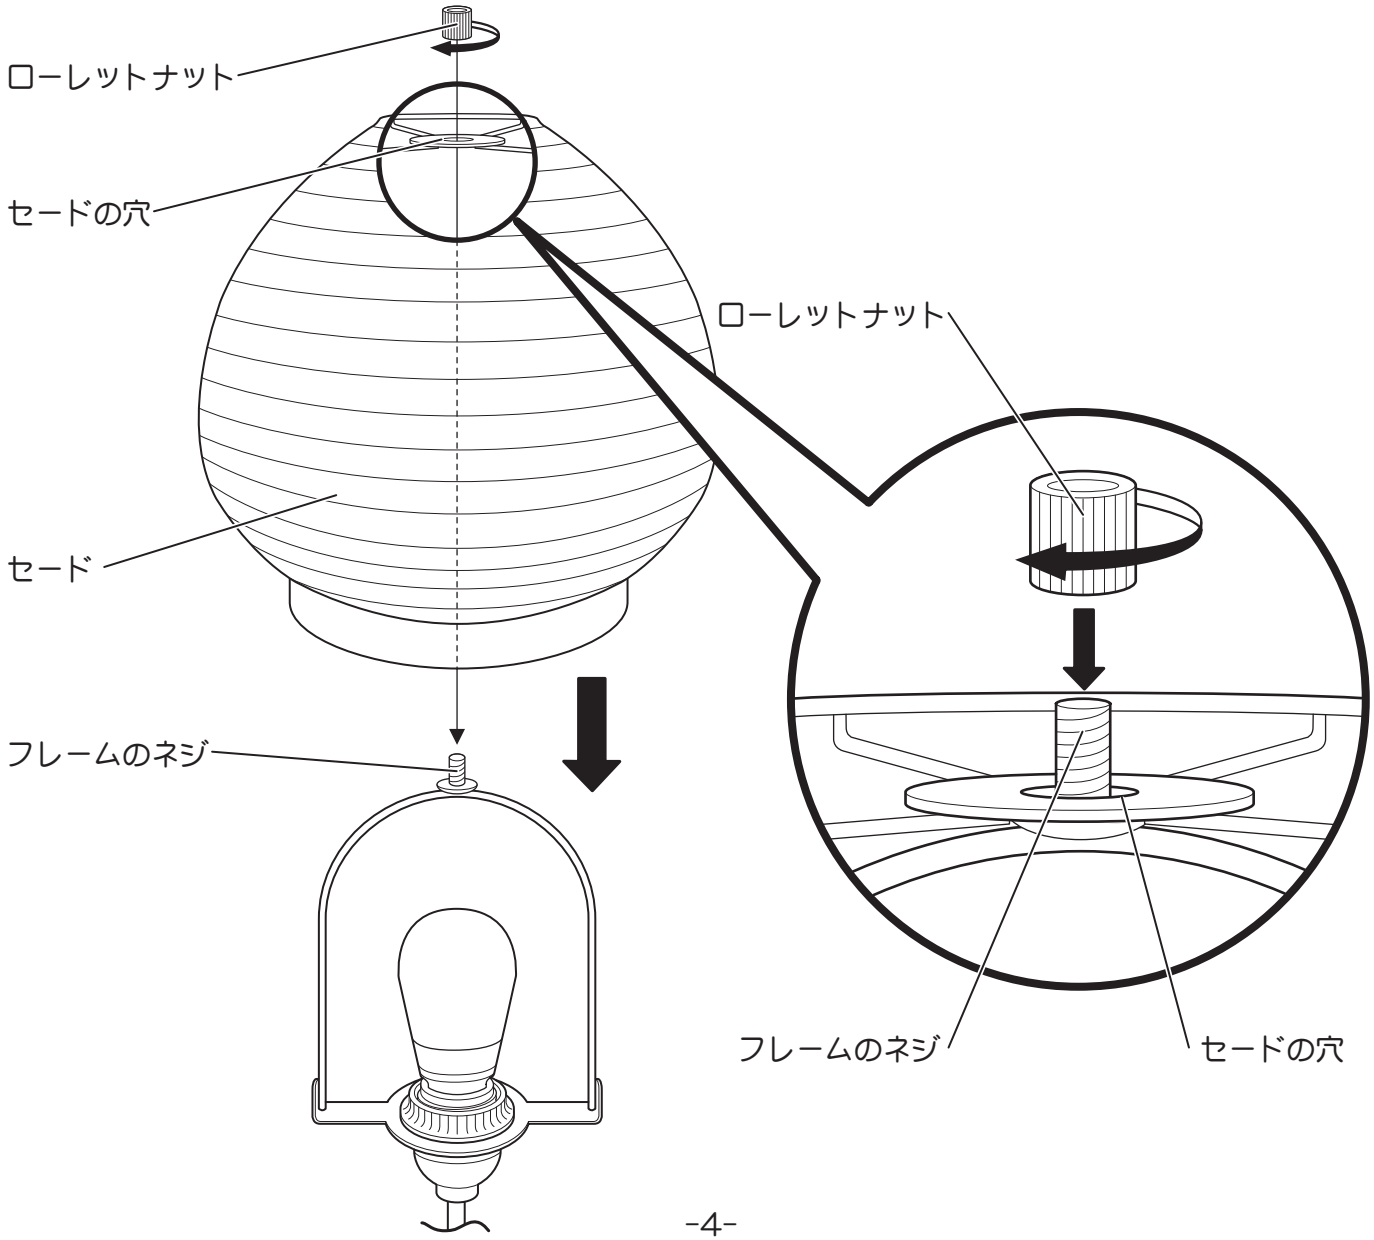

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

7 電源プラグをコンセントに接続する。

■電源回路（壁スイッチ等）に調光器が接続されている配線器具に本器具を接続しないでください。
（器具や調光器の故障や異常音の原因になります）

■電源回路（壁スイッチ等）に調光器が接続されている場合は必ず調光器を交換してください。調光器の交換工事は工事店電気店へ交換を依頼してください。
（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

電線プラグをコンセントに接続してください。

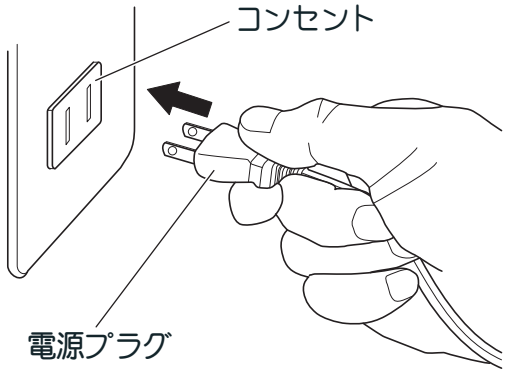

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
長時間使用しない場合は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

8 点灯を確認する。

スイッチをＯＮにして点灯を確認してください。

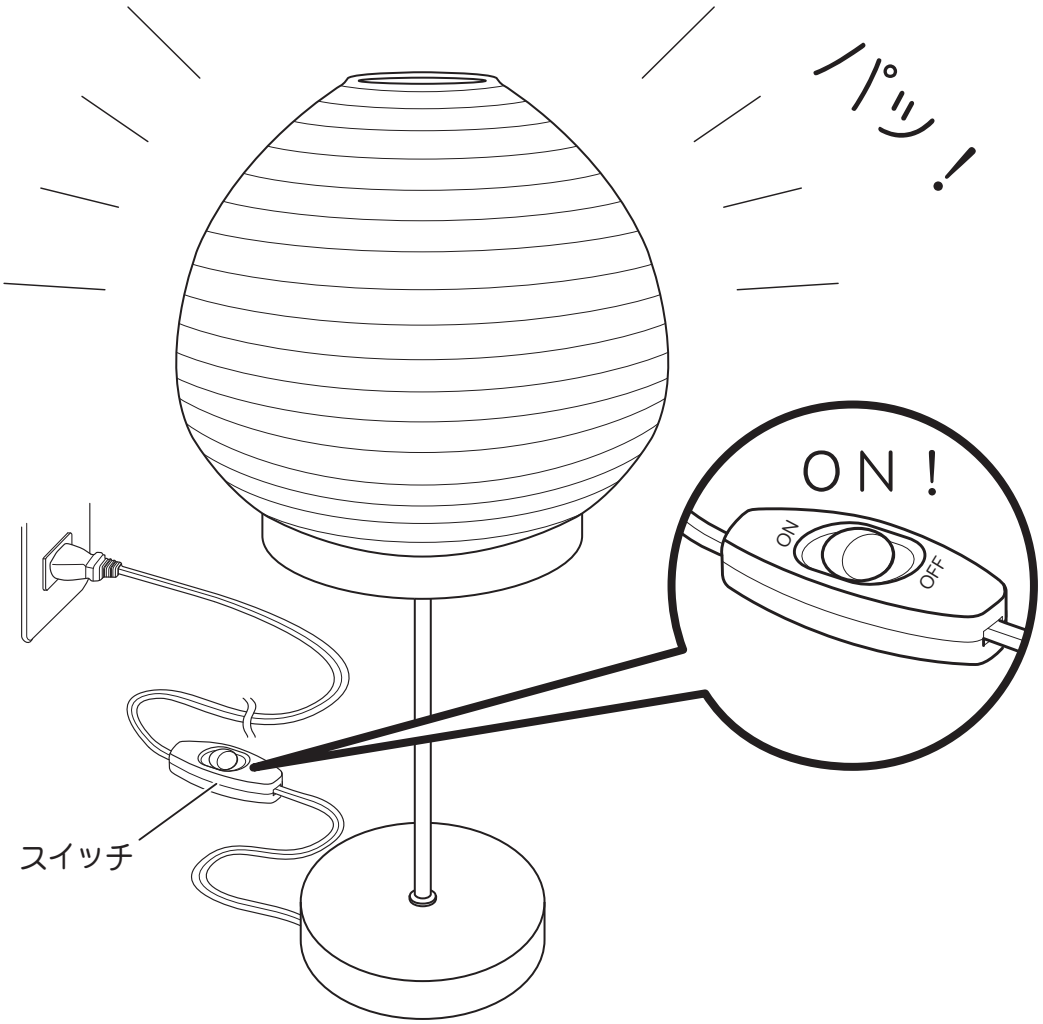

S−3−20

仕様

■　定　格　※所定の明るさになるまでしばらく時間がかかる場合があります。

	使用電圧	消費電力	周 波 数	使　用　電　球
インバータ1灯用器具	１００Ｖ	１３Ｗ	50､60HZ共用	Ｅ－２６　Ａ１５形電球形蛍光ランプ 13W×１

注意 ランプ交換は下記の内容を確認してから行ってください。**※この製品には白熱電球は使用できません。**

■指定のランプ以外は使用しないでください。

◇ランプの種類は器具に表示しています。

◇この製品には白熱電球は使用できません。

◇間違った種類、ワット数のランプを使用すると器具の故障、火災の原因になることがあります。

◇種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

■調光器（コントローラ）と組み合わせて使用しないでください。

◇調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用した場合、ランプの点灯不良、器具の故障、火災の原因になることがあります。

指定ランプ

⚠ 器具の寿命と点検に関するご注意

- ●一般に照明器具の寿命は８～１０年とされています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS　C8105-1解説による。）
- ●設置して8～１０年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ●点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

● この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。●

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

- ●本書は、取扱説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
- ●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。また、本書は大切に保管しておいてください。
- ●本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
- ●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。
- ●保証期間は、製品お買い上げ日より１年間です。ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。

※保証の例外　２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

- ●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
  1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
  3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
  4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
  5.ご使用による部品の汚れ。
  6.消耗部品の交換（ランプ等）
  7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
  8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。
- ●補修用性能部品の最低保有期限
  弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）
  補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
- ●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

品　番		TZS-1598	備考
保証期間		**本体：1年間**	
お買上げ年月日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店名			

■　商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社　本社･大阪／〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表)　FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544

受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く）　9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）